

**CASIO®****Module No.** 1289, 1659, 3230, 3232, 1595

Руководство по пользованию функциями часов

DW-002/004/069/6900/69016925/6930/8400/9000/9052/9550

**Члены международной гарантийной сети «CASIO G-SHOCK»**

| Страна    | Название                     | Телефон         |
|-----------|------------------------------|-----------------|
| ANDORRA   | PYRENEES IMPORT-EXPORT       | 376-880600      |
| ARGENTINA | BERWAIN S.R.L.               | 54-11-4382-8432 |
| ARGENTINA | WATCH LAND S.A.              | 54-11-4373-1251 |
| AUSTRALIA | SHRIRO AUSTRALIA PTY LIMITED | 61-2-94155000   |
| AUSTRIA   | OSTERSETZER & CO. GMBH       | 43-1-546470     |
| BELGIUM   | CHRONO EUJO DIFFUSION S.A.   | 32-2-3571111    |
| BRAZIL    | SECULUS DA AMAZONIA          | 55-11-3512-9200 |
| BULGARIA  | GIULIAN LTD.                 | 359-2-9867843   |
| BULGARIA  | MEGA TIME EOOD               | 359-2-8369903   |
| BULGARIA  | TEMPUS LTD                   | 359-2-9621192   |

4

**CASIO® G-SHOCK****МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЧАСЫ «G-SHOCK»  
ДЛЯ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ**

• Карточка международной гарантии входит в комплект поставки Ваших часов G-SHOCK. Этот перевод не является международной гарантией на часы G-SHOCK.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЧАСЫ CASIO G-SHOCK, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ, ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭТИХ СТРАН. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСОВ CASIO G-SHOCK НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Информацию о других странах см. G-SHOCK INTERNATIONAL WARRANTY.

1

| Страна         | Название   | Телефон                       |
|----------------|--|-------------------------------|
| CANADA         | CASIO CANADA LTD.                                | 1-800-661-2274                |
| CHILE          | ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CALIFORNIA S.A.     | 56-2-9394000                  |
| CHINA          | GUANGZHOU CASIO TECHNO CO., LTD.                 | 86-20-8730-4687               |
| CHINA          | GUANGZHOU CASIO TECHNO CO., LTD. BEIJING BRANCH  | 86-10-6515-7818               |
| CHINA          | GUANGZHOU CASIO TECHNO CO., LTD. SHANGHAI BRANCH | 86-21-6267-9566               |
| COLOMBIA       | DISTRIBUIDORA ULTRASONY                          | 574-513-1105/<br>574-369-6360 |
| COSTA RICA     | EQUITRON S.A.                                    | 506-222-1098                  |
| CROATIA        | CASA WATCH TRADING LTD.                          | 385-1-2981265                 |
| CYPRUS         | PANAYIOTIS IOANNIDES LTD.                        | 357-22-879333                 |
| CZECH REPUBLIC | FAST CR A.S.                                     | 420-323204120                 |

5

**Международная гарантия на часы «CASIO G-SHOCK»**

Фирма «CASIO Computer Co., Ltd.» («CASIO») гарантирует, что по карточке «Международная гарантия на часы „CASIO G-SHOCK“» часы «Casio G-SHOCK» будут бесплатно отремонтированы членом международной гарантийной сети «CASIO» (см. контактную информацию) на условиях, перечисленных ниже.

- Для получения гарантийных услуг требуется предъявить заполненную продавцом карточку и чек на покупку.
- Данная гарантия действует в течение 1 года с даты первого приобретения изделия в случае неисправности, возникшей при нормальном использовании им в соответствии с руководством пользователя (инструкцией). По прошествии указанного срока с покупателя взимается плата за ремонт.
- Гарантия не распространяется на:
  - нарушение работы вследствие ненадлежащего, грубого или небрежного обращения;
  - нарушение работы вследствие пожара или иного природного бедствия;
  - нарушение работы вследствие ненадлежащего ремонта или настройки, выполненных не в авторизованном Casio сервисном центре;

2

| Страна    | Название                      | Телефон        |
|-----------|-------------------------------|----------------|
| DENMARK   | HENNING STAHR A/S             | 45-45-269170   |
| EGYPT     | CAIRO TRADING (KHALIFA & CO.) | 20-2-3760-8723 |
| ESTONIA   | AS AIROT                      | 372-6459270    |
| FUJI      | BRIJAL & CO., LTD.            | 679-330-4133   |
| FINLAND   | OY PERKKO                     | 358-9-47805443 |
| FRANCE    | NIKKEN TECHNO FRANCE          | 33-478-913231  |
| GERMANY   | CASIO EUROPE GMBH             | 49-40-528650   |
| GIBRALTAR | KNEW MARKETING LTD.           | 350-20078382   |
| GREECE    | ELMISYSTEMS S.A.              | 30-210-2002200 |
| GUATEMALA | F.P.K. ELECTRONICOS, S.A.     | 502-23862800   |
| HONG KONG | JAVY'S INTERNATIONAL LTD.     | 852-3669-1000  |

6

- повреждение или износ корпуса, браслета (ремешка) или батареи;
  - непредъявление документа, подтверждающего покупку, при сдаче в ремонт;
  - истечение срока действия гарантии.
- В случае пересылки часов «CASIO G-SHOCK» члену международной гарантийной сети «CASIO» с целью их ремонта часы необходимо аккуратно упаковать, вложив данный талон, чек на покупку и описание неисправности.
  - За утрату, повреждение, изменение данных, а также содержимого памяти часов ни «CASIO», ни члены международной гарантийной сети «CASIO» ни в каком случае ответственности не несут.
  - Данная гарантия является единственным явным или подразумеваемым основанием для гарантийного ремонта часов «CASIO G-SHOCK» за пределами России и Украины.
  - Данные гарантийные услуги оказываются только членами международной гарантийной сети «CASIO».
  - Данные гарантийные услуги оказываются только первоначальному покупателю.

Возникающие из данной гарантии права дополняют и не влияют на законные права покупателя.

3

| Страна    | Название                      | Телефон               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| HUNGARY   | FAST HUNGARY KFT              | 36-23-330830          |
| ICELAND   | MARI TIME EHF.                | 354-5115500           |
| INDIA     | CASIO INDIA CO., PRIVATE LTD. | 91-11-41054321        |
| INDIA     | ASHOKA TIMETRONICS            | 91-40-24755678        |
| INDIA     | CAPITAL ELECTRONICS           | 91-33-22280091        |
| INDIA     | HOROLAB                       | 91-80-22426035        |
| INDIA     | MAGNA SERVICES                | 91-484-2306539        |
| INDIA     | NIRANJAN ELECTRONICS          | 91-44-24339286        |
| INDIA     | SHREE SAMARTH ELECTRONICS     | 91-22-24224938        |
| INDONESIA | PT.KASINDO GRAHA KENCANA      | 62-21-385-8318        |
| IRAN      | DAYA ZAMAN SANJ               | 98-21-<br>88782010/18 |

7

| Страна    | Название   | Телефон                   |
|-----------|--|---------------------------|
| ISRAEL    | T&I MARKETING LTD.                               | 972-3-5184646             |
| ITALY     | LIVOLSI GROUP SRL                                | 39-2-3008191              |
| JAPAN     | CASIO TECHNO CO., LTD.                           | 81-42-560-4161            |
| JORDAN    | AL-SAFA TRADING EST.                             | 962-6-4647066/<br>4615967 |
| KOREA     | G-COSMO CO., LTD.                                | 82-2-3143-0718            |
| KUWAIT    | ABDULAZIZ S.AL-BABTAIN & SONS CO. FOR ELECTRICAL | 965-245-8738              |
| LATVIA    | SEKUNDE BT CO., LTD                              | 371-67189539              |
| LITHUANIA | UAB ROSTA  | 370-5-2300006             |
| MACEDONIA | WATCH ID DOOEL                                   | 389-23126468              |
| MALAYSIA  | MARCO CORPORATION (M) SDN BERHAD                 | 60-3-4043-3111            |

8

| Страна      | Название                                      | Телефон                   |
|-------------|---|---------------------------|
| MALDIVES    | REEFSIDE CO PVT LTD                           | 960-333-1623              |
| MALTA       | V.J. SALOMONE ACCESSORIES LTD                 | 356-21220174              |
| MEXICO      | IMPORTADORA Y EXPORTADORA STEELE, S.A.DE C.V. | 52-55-5312-9130           |
| NETHERLANDS | CAMTECH V.O.F.                                | 31-172230270              |
| NEW ZEALAND | MONACO CORPORATION LTD.                       | 64-9-415-7444             |
| NORWAY      | CRONOGRAF A.S.                                | 47-55392050               |
| OMAN        | AL SEEB TECHNICAL EST. (SARCO)                | 968-24709171/<br>73/74    |
| PAKISTAN    | MONGA CORPORATION                             | 92-21-5671458/<br>5681458 |
| PANAMA      | KENEX TRADING S.A.                            | 507-302-4890              |
| PANAMA      | MOTTA INTENCIONAL, S.A.                       | 507-431-6000              |

9

| Страна       | Название                    | Телефон                       |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PERU         | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.  | 511-428-3213/<br>511-311-8200 |
| PHILIPPINES  | BEAUMONT DISTRIBUTIONS INC  | 632-806-6521                  |
| POLAND       | ZIBI S.A.                   | 48-46-8620128                 |
| PORTUGAL     | SIIL LDA.                   | 351-21-4255110                |
| QATAR        | DOHA MARKETING SERVICES CO. | 974-44246885                  |
| ROMANIA      | S.C. B&B COLLECTION SRL     | 40-21-3274477                 |
| RUSSIA       | CLOCKSERVICE                | 7-495-783-74-64               |
| SAUDI ARABIA | MAHMOOD SALEH ABBAR COMPANY | 966-2-651-4760                |
| SERBIA       | S&L DOO                     | 381-11-2098900                |
| SINGAPORE    | CASIO SINGAPORE PTE LTD     | 65-6883-2003                  |

10

| Страна       | Название                                | Телефон         |
|--------------|---|-----------------|
| SLOVAKIA     | FAST PLUS SPOL S.R.O.                   | 421-2-49105853  |
| SLOVENIA     | SLOWATCH D.O.O.                         | 386-1-2003109   |
| SOUTH AFRICA | JAMES RALPH TECHNO (PTY) LTD.           | 27-11-314-8888  |
| SPAIN        | SERVICIO INTEGRAL DE RELOJERIA MGV S.L. | 34-93-4121504   |
| SWEDEN       | KETONIC AB                              | 46-515-42100    |
| SWITZERLAND  | FORTIMA TRADING AG                      | 41-32-6546565   |
| SYRIA        | NEW AL-MAWARED CO.                      | 963-11-44677780 |
| TAIWAN       | CASIO TAIWAN CO. LTD.                   | 886-2-2393-2511 |
| THAILAND     | CENTRAL TRADING CO., LTD.               | 662-2-2297000   |
| TURKEY       | ERSA PTHALAT VE TICARET A.S.            | 90-216-444-3772 |
| U.K.         | CASIO ELECTRONICS CO. LTD.              | 44-20-84527253  |

11

| Страна    | Название                 | Телефон          |
|-----------|--------------------------|------------------|
| U.S.A.    | CASIO AMERICA, INC.      | 1-800-706-2534   |
| UAE       | MIDASIA TRADING L.L.C.   | 971-4-224-2449   |
| UKRAINE   | SEKUNDA-SERVICE          | 380-44-590-09-47 |
| URUGUAY   | SIRA S.A.                | 598-2-711-1545   |
| VENEZUELA | DISTRIBUIDORA ROWER C.A. | 58-212-203-2111  |
| VIETNAM   | AN KHANH CO. LTD         | 84-8-39270317    |

12

## ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

### Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

13

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса                             | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I        | -  | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II       | WATER RESISTANT                                | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III      | 50 M WATER RESISTANT                           | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV       | 100 M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V        | 200 M WATER RESISTANT<br>300 M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

### Примечания

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

14

- WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

15

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

16



20

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...


- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

17

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

### Как установить текущее время и дату

1. Нажмите кнопку "A" в режиме текущего времени. После этого начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр означает, что они могут быть вами изменены.
2. Нажмите кнопку "C", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.

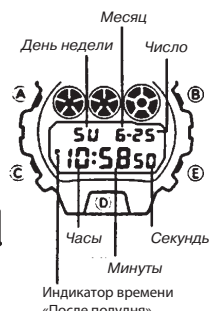

21

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.


Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

18

3. В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку "E", чтобы осуществить их переустановку в положение "00". Если вы нажмете кнопку "E" в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от "30" до "59", то одновременно с переустановкой секунд в положение "00", к значению минут будет добавлена единица. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от "00" до "29", то значение минут останется без изменений.
4. В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку "E", чтобы увеличить их значение. Удерживание в нажатом состоянии кнопки "E" позволяет изменять показания на более высокой скорости.
  - Во время мигания цифр в том или ином разряде вы можете выполнить переход от 12-ч к 24-ч формату или наоборот путем нажатия кнопки "D".
5. После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку "A", чтобы вернуться в исходный режим текущего времени.
  - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

22

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

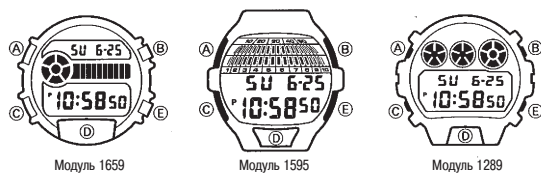

- Используйте кнопку "C" для перехода от одного режима к другому.
- Нажатие кнопки "C" после выполнения операции в любом режиме обеспечивает возврат в режим текущего времени.
- Для подсветки табло в любом режиме нажмите кнопку "D".

19

- Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995 г до 31 декабря 2039 г.
- Если в течение нескольких минут (во время мигания цифр выбранного вами разряда) вы не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим текущего времени.

### Подсветка

Если функция подсветки подключена, то табло часов будет мигать и подсвечиваться при исполнении сигналов таймера, будильника, а также сигналов начала часа.

- В любое время при нажатии кнопки "D" табло будет подсвечиваться примерно в течение 2 секунд, вне зависимости от того, подключена функция подсветки или нет.
- В этих часах в качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который при особенно продолжительном использовании теряет мощность своего люминисцирующего излучения.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

23

### Как подключать и отключать функцию подсветки

Нажмите кнопку "E" в режиме текущего времени и держите ее в нажатом состоянии в течение одной или двух секунд, чтобы подключить или отключить функцию подсветки. При подключении функции подсветки на табло появляется индикатор функции подсветки, как показано ниже.



- Индикатор функции подсветки остается выведенным на табло часов во всех режимах работы до тех пор, пока вы не отключите функцию подсветки.
- Описанная выше процедура управляет только функцией подсветки. Она не влияет на исполнение звуковых сигналов и тонов.
- Часы издают звуковой сигнал в момент подсвечивания табло часов. Такое звучание связано с активностью транзистора, начинающего вибрировать во время подсвечивания электролюми-

24

3. Нажмите кнопку "E", чтобы увеличить значение мигающих цифр. Удерживание в нажатом состоянии кнопки "E" позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- Формат времени подачи сигнала будильника (12-ч или 24-ч) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.
- В случае использования 12-часового формата будьте внимательны в том, чтобы при установке времени подачи сигнала будильника не ошибиться во времени "До Полудня" и "После Полудня".
4. После того, как вы установите время подачи сигнала будильника, нажмите кнопку "A", чтобы вернуться в режим звуковых сигналов.
- Часы автоматически вернутся в режим звуковых сигналов, если в течение нескольких минут не будет нажата ни одна из кнопок.

### Как прервать звучание сигнала

Нажмите любую кнопку, чтобы прервать звучание сигнала.

28

ницентной панели. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности ваших часов.


### РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Вы можете задать время подачи звукового сигнала, указав час, минуту, месяц и число. Если подключена установка сигнала будильника, то в заданное время в течение 20 секунд будут исполняться звуковые сигналы. Если подключена установка сигнала начала часа, то звуковые сигналы будут исполняться в начале каждого часа.

#### Типы звуковых сигналов

Тип звукового сигнала зависит от того, какие сигналы вам требуются.

Индикатор подключения установки сигнала будильника

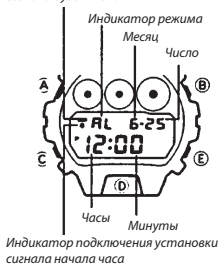

25

### Как подключать и отключать установки сигналов будильника и начала часа

Нажмите кнопку "E" в режиме звуковых сигналов, чтобы изменить положение установок сигналов будильника и начала часа в соответствии с представленной ниже последовательностью (смотрите раздел "Типы звуковых сигналов").



29

#### • Как установить подачу ежедневных звуковых сигналов

Задайте часы и минуты соответственно нужным вам времени подачи звукового сигнала. Введите символ "-" в разряд месяца и символ "-" в разряд числа (смотрите п.3 раздела "Как установить время подачи сигнала будильника"). В результате этого, звуковые сигналы будут раздаваться ежедневно в установленное вами время.

#### • Как установить подачу звукового сигнала на определенную дату

Задайте месяц, число, часы и минуты соответственно нужным вам времени и дате подачи звукового сигнала. В результате этого, звуковой сигнал раздастся в определенное время в указанный вами день.

#### • Как установить подачу ежедневных звуковых сигналов на месяц

Задайте месяц, часы и минуты соответственно нужному вам времени подачи звукового сигнала. Введите символ "-" в разряд числа (смотрите п.3 раздела "Как установить время подачи сигнала будильника"). В результате этого, звуковой сигнал будет раздаваться ежедневно в течение указанного вами месяца в установленное вами время.


26

### РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Обратный отсчет времени может быть задан в пределах от 1 секунды до 24 часов. Как только таймер достигнет нуля, раздастся звучание сигнала, которое будет продолжаться в течение 10 секунд, если не будет нажата ни одна из кнопок.

#### Как установить время таймера

1. Нажмите кнопку "A" в режиме таймера. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
2. Нажмите кнопку "C", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.



Текущее время



30

#### • Как установить подачу ежемесячных звуковых сигналов

Задайте число, часы и минуты, соответственно нужным вам времени и дате подачи звукового сигнала. Введите символ "-" в разряд месяца (смотрите п.3 раздела "Как установить время подачи сигнала будильника"). В результате этого, звуковой сигнал будет раздаваться один раз в месяц определенного числа в установленное вами время.

#### Как установить время подачи сигнала будильника

1. Нажмите кнопку "A" в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
- При этом установка сигнала будильника подключается автоматически.
2. Нажмите кнопку "C", чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.



27

3. Нажмите кнопку "E", чтобы увеличить значение мигающих цифр. Удерживание кнопки "E" в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- Для того, чтобы задать исходное значение времени таймера равное 24 часам, установите "00:00:00".
4. После того, как вы установите время таймера, нажмите кнопку "A", чтобы вернуться в режим таймера.
- Если в течение нескольких минут (во время мигания цифр выбранного вами разряда) не будет нажата ни одна из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в режим таймера.

#### Как пользоваться таймером

1. Нажмите кнопку "E" в режиме таймера, чтобы запустить его.
2. Нажмите кнопку "E" еще раз, чтобы остановить таймер.
- Вы можете продолжать операции с таймером путем нажатия кнопки "E".
3. Остановите таймер, а затем нажмите кнопку "A" и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока время таймера не будет переустановлено на исходное значение.

31

- При отключенной функции автоматического повтора после того, как часы достигнут нуля, раздастся звучание сигнала, которое будет продолжаться в течение 10 секунд (если вы не прервете его нажатием любой кнопки). После завершения звукового сигнала отсчет времени прекратится, а ранее установленное исходное время восстановится.

#### Как включать и отключать функцию автоматического повтора

1. Нажмите кнопку "А" в режиме таймера. Мигание цифр в разряде часов означает, что они могут быть вами изменены.
2. Нажмите кнопку "D", чтобы включить или отключить функцию автоматического повтора.
3. Нажмите кнопку "А", чтобы вернуться в режим таймера.
- При включенной функции автоматического повтора после того, как часы достигнут нуля, раздастся звуковой сигнал, а ранее заданное время восстановится и снова начнется обратный отсчет времени. Вы можете остановить отсчет времени путем нажатия кнопки "Е" и вручную переустановить таймер в исходное состояние с помощью кнопки "А".



32

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование:</b>  | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| <b>Торговая марка:</b>  | CASIO   |
| <b>Фирма изготовитель:</b>                                      | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                     |
| <b>Адрес изготовителя:</b>                                      | 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan               |
| <b>Импортер:</b>  | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77                 |
| <b>Гарантийный срок:</b>  | 2 года  |
| <b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b> | указан в гарантийном талоне   |


36

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим секундомера дает вам возможность измерять отдельные отрезки времени, промежуточное время событий, а также фиксировать два первых результата в соревнованиях. Максимальный диапазон измеряемого секундомером времени составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунд.

#### Как измерять отдельные отрезки времени

1. Нажмите кнопку "Е", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "Е", чтобы остановить секундомер.
- Вы можете возобновить процедуру измерения времени путем повторного нажатия кнопки "Е".
3. Нажмите кнопку "В", чтобы обнулить показания секундомера.

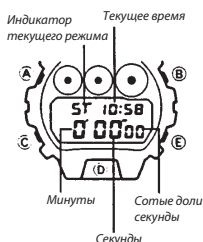

33

- В течение первых 60 минут на табло представлены минуты, секунды и сотые доли секунды. По прошествии 60 минут формат измеряемого времени меняется и на табло появляются часы, минуты и секунды.

#### Как измерить промежуточное время

1. Нажмите кнопку "Е", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "В", чтобы вывести на табло результат измеренного времени с начала события до этого момента. При этом секундомер продолжает вести внутренний отсчет времени.
3. Нажмите кнопку "В", чтобы сбросить показания промежуточного времени и продолжить измерение полного времени с представлением его на табло ваших часов.
- Процедуры измерения времени, описанные в пунктах 2 и 3, вы можете повторять столько раз, сколько потребуется.
4. Нажмите кнопку "Е", чтобы остановить измерение времени.
5. Нажмите кнопку "В", чтобы обнулить показания секундомера.

34

#### Как зафиксировать два первых результата на соревнованиях

1. Нажмите кнопку "Е", чтобы запустить секундомер.
2. Нажмите кнопку "В" в тот момент, когда первый спортсмен пересечет линию финиша и запишите этот результат.
3. Нажмите кнопку "Е" в тот момент, когда второй спортсмен пересечет линию финиша.
4. Нажмите кнопку "В", чтобы вывести на табло результат второго спортсмена.
5. Нажмите кнопку "В" еще раз, чтобы обнулить показания секундомера.

35