

# CASIO®

# G-SHOCK

## **МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЧАСЫ «G-SHOCK» ДЛЯ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ**

---

- Карточка международной гарантии входит в комплект поставки Ваших часов G-SHOCK. Этот перевод не является международной гарантией на часы G-SHOCK.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЧАСЫ CASIO G-SHOCK, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ, ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭТИХ СТРАН. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСОВ CASIO G-SHOCK НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Информацию о других странах см. G-SHOCK INTERNATIONAL WARRANTY.

## **Международная гарантия на часы «CASIO G-SHOCK»**

Фирма «CASIO Computer Co., Ltd.» («CASIO») гарантирует, что по карточке «Международная гарантия на часы „CASIO G-SHOCK“» часы «Casio G-SHOCK» будут бесплатно отремонтированы членом международной гарантийной сети «CASIO» (см. контактную информацию) на условиях, перечисленных ниже.

1. Для получения гарантийных услуг требуется предъявить заполненную продавцом карточку и чек на покупку.
2. Данная гарантия действует в течение 1 года с даты первого приобретения изделия в случае неисправности, возникшей при нормальном пользовании им в соответствии с руководством пользователя (инструкцией). По прошествии указанного срока с покупателя взимается плата за ремонт.
3. Гарантия не распространяется на:
  - нарушение работы вследствие ненадлежащего, грубого или небрежного обращения;
  - нарушение работы вследствие пожара или иного природного бедствия;
  - нарушение работы вследствие ненадлежащего ремонта или настройки, выполненных не в авторизованном Casio сервисном центре;

- повреждение или износ корпуса, браслета (ремешка) или батареи;
  - непредъявление документа, подтверждающего покупку, при сдаче в ремонт;
  - истечение срока действия гарантии.
4. В случае пересылки часов «CASIO G-SHOCK» члену международной гарантийной сети «CASIO» с целью их ремонта часы необходимо аккуратно упаковать, вложив данный талон, чек на покупку и описание неисправности.
  5. За утрату, повреждение, изменение данных, а также содержимого памяти часов ни «CASIO», ни члены международной гарантийной сети «CASIO» ни в каком случае ответственности не несут.
  6. Данная гарантия является единственным явным или подразумеваемым основанием для гарантийного ремонта часов «CASIO G-SHOCK» за пределами России и Украины.
  7. Данные гарантийные услуги оказываются только членами международной гарантийной сети «CASIO».
  8. Данные гарантийные услуги оказываются только первоначальному покупателю.

Возникающие из данной гарантии права дополняют и не влияют на законные права покупателя.

## Члены международной гарантийной сети «CASIO G-SHOCK»

Страна	Название	Телефон
ANDORRA	PYRENEES IMPORT-EXPORT	376-880600
ARGENTINA	BERWAIN S.R.L.	54-11-4382-8432
ARGENTINA	WATCH LAND S.A.	54-11-4373-1251
AUSTRALIA	SHRIRO AUSTRALIA PTY LIMITED	61-2-94155000
AUSTRIA	OSTERSETZER & CO. GMBH	43-1-546470
BELGIUM	CHRONO EURO DIFFUSION S.A.	32-2-3571111
BRAZIL	SECULUS DA AMAZONIA	55-11-3512-9200
BULGARIA	GIULIAN LTD.	359-2-9867843
BULGARIA	MEGA TIME EOOD	359-2-8369903
BULGARIA	TEMPUS LTD	359-2-9621192

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
CANADA	CASIO CANADA LTD.	1-800-661-2274
CHILE	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CALIFORNIA S.A.	56-2-9394000
CHINA	GUANGZHOU CASIO TECHNO CO., LTD.	86-20-8730-4687
CHINA	GUANGZHOU CASIO TECHNO CO., LTD. BEIJING BRANCH	86-10-6515-7818
CHINA	GUANGZHOU CASIO TECHNO CO., LTD. SHANGHAI BRANCH	86-21-6267-9566
COLOMBIA	DISTRIBUIDORA ULTRASONY	574-513-1105/ 574-369-6360
COSTA RICA	EQUITRON S.A.	506-222-1098
CROATIA	CASA WATCH TRADING LTD.	385-1-2981265
CYPRUS	PANAYIOTIS IOANNIDES LTD.	357-22-879333
CZECH REPUBLIC	FAST CR A.S.	420-323204120

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
DENMARK	HENNING STAEHR A/S	45-45-269170
EGYPT	CAIRO TRADING (KHALIFA & CO.)	20-2-3760-8723
ESTONIA	AS AIROT	372-6459270
FIJI	BRIJLAL & CO., LTD.	679-330-4133
FINLAND	OY PERKKO	358-9-47805443
FRANCE	NIKKEN TECHNO FRANCE	33-478-913231
GERMANY	CASIO EUROPE GMBH	49-40-528650
GIBRALTAR	KNEW MARKETING LTD.	350-20078382
GREECE	ELMISYSTEMS S.A.	30-210-2002200
GUATEMALA	F.P.K. ELECTRONICOS, S.A.	502-23862800
HONG KONG	JAVY'S INTERNATIONAL LTD.	852-3669-1000

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
HUNGARY	FAST HUNGARY KFT	36-23-330830
ICELAND	MARI TIME EHF.	354-5115500
INDIA	CASIO INDIA CO., PRIVATE LTD.	91-11-41054321
INDIA	ASHOKA TIMETRONICS	91-40-24755678
INDIA	CAPITAL ELECTRONICS	91-33-22280091
INDIA	HOROLAB	91-80-22426035
INDIA	MAGNA SERVICES	91-484-2306539
INDIA	NIRANJAN ELECTRONICS	91-44-24339286
INDIA	SHREE SAMARTH ELECTRONICS	91-22-24224938
INDONESIA	PT.KASINDO GRAHA KENCANA	62-21-385-8318

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
IRAN	DAYA ZAMAN SANJ	98-21- 88782010/18
ISRAEL	T&I MARKETING LTD.	972-3-5184646
ITALY	LIVOLSI GROUP SRL	39-2-3008191
JAPAN	CASIO TECHNO CO., LTD.	81-42-560-4161
JORDAN	AL-SAFA TRADING EST.	962-6-4647066/ 4615967
KOREA	G-COSMO CO., LTD.	82-2-3143-0718
KUWAIT	ABDUL AZIZ S.AL-BABTAIN & SONS CO. FOR ELECTRICAL	965-245-8738
LATVIA	SEKUNDE BT CO., LTD	371-67189539
LITHUANIA	UAB ROSTA	370-5-2300006
MACEDONIA	WATCH ID DOOEL	389-23126468



<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
MALAYSIA	MARCO CORPORATION (M) SDN BERHAD	60-3-4043-3111
MALDIVES	REEFSIDE CO PVT LTD	960-333-1623
MALTA	V.J. SALOMONE ACCESSORIES LTD	356-21220174
MEXICO	IMPORTADORA Y EXPORTADORA STEELE, S.A.DE C.V.	52-55-5312-9130
NETHERLANDS	CAMTECH V.O.F.	31-172230270
NEW ZEALAND	MONACO CORPORATION LTD.	64-9-415-7444
NORWAY	CRONOGRAF A.S.	47-55392050
OMAN	AL SEEB TECHNICAL EST. (SARCO)	968-24709171/ 73/74
PAKISTAN	MONGA CORPORATION	92-21-5671458/ 5681458
PANAMA	KENEX TRADING S.A.	507-302-4890

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
PANAMA	MOTTA INTENACIONAL, S.A.	507-431-6000
PERU	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.	511-428-3213/ 511-311-8200
PHILIPPINES	BEAWMONT DISTRIBUTIONS INC	632-806-6521
POLAND	ZIBI S.A.	48-46-8620128
PORTUGAL	SIIL LDA.	351-21-4255110
QATAR	DOHA MARKETING SERVICES CO.	974-44246885
ROMANIA	S.C. B&B COLLECTION SRL	40-21-3274477
RUSSIA	CLOCKSERVICE	7-495-783-74-64
SAUDI ARABIA	MAHMOOD SALEH ABBAR COMPANY	966-2-651-4760
SERBIA	S&L DOO	381-11-2098900

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
SINGAPORE	CASIO SINGAPORE PTE LTD	65-6883-2003
SLOVAKIA	FAST PLUS SPOL S.R.O.	421-2-49105853
SLOVENIA	SLOWATCH D.O.O.	386-1-2003109
SOUTH AFRICA	JAMES RALPH TECHNO (PTY) LTD.	27-11-314-8888
SPAIN	SERVICIO INTEGRAL DE RELOJERIA MGV S.L.	34-93-4121504
SWEDEN	KETONIC AB	46-515-42100
SWITZERLAND	FORTIMA TRADING AG	41-32-6546565
SYRIA	NEW AL-MAWARED CO.	963-11-44677780
TAIWAN	CASIO TAIWAN CO. LTD.	886-2-2393-2511
THAILAND	CENTRAL TRADING CO., LTD.	662-2-2297000
TURKEY	ERSA ITHALAT VE TICARET A.S.	90-216-444-3772

<b>Страна</b>	<b>Название</b>	<b>Телефон</b>
U.K.	CASIO ELECTRONICS CO. LTD.	44-20-84527253
U.S.A.	CASIO AMERICA, INC.	1-800-706-2534
UAE	MIDASIA TRADING L.L.C.	971-4-224-2449
UKRAINE	SEKUNDA-SERVICE	380-44-590-09-47
URUGUAY	SIRA S.A.	598-2-711-1545
VENEZUELA	DISTRIBUIDORA ROWER C.A.	58-212-203-2111
VIETNAM	AN KHANH CO. LTD	84-8-39270317

## **ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ**

---

### **Батарейка**

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

### **Защита от воды**

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

### **Уход за вашими часами**

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.



Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

## ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

---

- В зависимости от модели, изображение на экране часов может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.
- Все изображения часов в данном руководстве приведены для справки и могут отличаться от оригинала.
- Кнопки обозначены буквами, как показано на рисунке.



## ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

---

- С помощью кнопки C осуществляется перевод часов из одного режима в другой.

Режим Текущей даты




Нажмите C

Режим Текущего времени




- В любом режиме (кроме режима настройки, когда мигает индикатор выбранного параметра) нажмите кнопку L для подсветки цифрового экрана около 2 секунд.


Режим Будильника

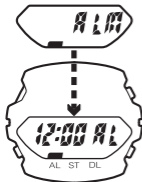

Режим Секундомера

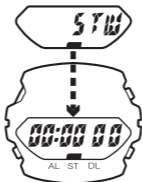


Режим Второго времени

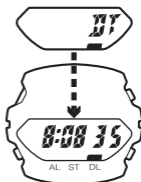

# РЕЖИМ ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ

## Настройка текущей даты

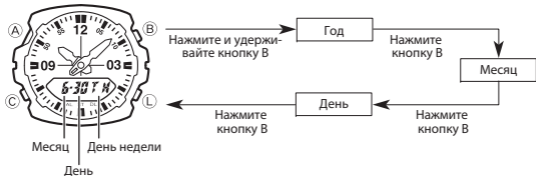

1. В режиме Текущей даты нажмите и удерживайте кнопку B около 2 секунд, пока на цифровом экране не отобразится индикатор ADJ. Как только индикатор ADJ исчезнет, на цифровом экране начнут мигать цифры года. После этого можно отпустить кнопку B.

2. С помощью кнопки В выберите параметр, настройку которого нужно выполнить, в указанной на рисунке последовательности.
3. С помощью кнопки С выполните настройку выбранного параметра. Каждое нажатие на кнопку С приведет к увеличению значения на 1 единицу. Удерживайте нажатой кнопку С для ускоренного изменения значений.
  - День недели вычисляется автоматически после настройки текущей даты.
  - Дату можно установить в диапазоне от 1 января 2000 года до 31 декабря 2099 года.
  - Если несколько минут не выполнять какие-либо операции, когда часы находятся в режиме настройки текущей даты (мигают цифры выбранного параметра), они автоматически вернуться в режим Текущей даты.

## **РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ**

---

В часах текущее время отображается в аналоговом и цифровом виде. Цифровое и аналоговое время настраиваются по-разному (см. разделы «Настройка цифрового времени» и «Настройка аналогового времени»).

## Настройка цифрового времени



1. В режиме Текущего времени нажмите и удерживайте кнопку В около 2 секунд, пока на цифровом экране не отобразится индикатор ADJ. Как только индикатор ADJ исчезнет, на цифровом экране начнут мигать цифры секунд. После этого можно отпустить кнопку В.



2. С помощью кнопки В выберите параметр, настройку которого нужно выполнить, в указанной на рисунке последовательности.
3. С помощью кнопки С выполните настройку выбранного параметра.
  - Для сброса значения секунд до 00 выберите параметр секунд (цифры секунд мигают) и нажмите кнопку С. Если текущее значение секунд находится в диапазоне от 30 до 59, значение минут увеличится на 1. Если текущее значение секунд находится в диапазоне от 00 до 29, значение минут не изменится.
  - Во время настройки минут и часов (мигают цифры минут или часов) при каждом нажатии на кнопку С значение выбранного параметра увеличивается на 1 единицу. Удерживайте нажатой кнопку С для ускоренного изменения значения выбранного параметра.
  - Каждое нажатие на кнопку С во время настройки 12-/24-часового формата отображения времени приведет к изменению формата отображения времени.
  - Если несколько минут не выполнять какие-либо операции, когда часы находятся в режиме настройки текущего времени (мигают цифры выбранного параметра), они автоматически вернуться в режим Текущего времени.

## Настройка аналогового времени

Выполните действия, указанные в этом разделе, если стрелки часов отображают время, отличающееся от текущего цифрового времени.

- Минутная стрелка перемещается каждые  $1/3$  минуты, когда секунды на цифровом экране принимают значение 00, 20 и 40.

В любом режиме нажмите на кнопку А для перемещения минутной стрелки вперед на 20 секунд. Для ускоренного перемещения минутной стрелки удерживайте кнопку А нажатой.

- Будьте внимательны – минутная стрелка перемещается только вперед. Не пропустите нужное значение во время настройки аналогового времени.



## ПОДСВЕТКА


---

В любом режиме, кроме режима настройки (когда на цифровом экране мигает индикатор выбранного параметра), нажмите кнопку L для подсветки цифрового экрана часов в течение 2 секунд.

- Светодиод, обеспечивающий подсветку экрана, со временем теряет свою мощность.
- Подсветку сложно разглядеть, если на экран часов попадает солнечный свет.
- Когда подсветка включена, часы издают слабый звук. Это не означает неисправность часов.
- Когда начинает звучать любой сигнал, подсветка автоматически выключается.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батарейки.

## РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда сигнал будильника включен, он звучит ежедневно в установленное время в течение 20 секунд.

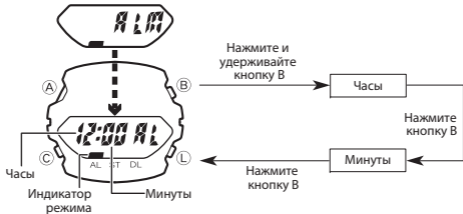

## Настройка будильника

1. В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку В около 2 секунд, пока на цифровом экране не отобразится индикатор ADJ. Как только индикатор ADJ исчезнет, на цифровом экране начнут мигать цифры часов. После этого можно отпустить кнопку В.
2. С помощью кнопки В выберите параметр, настройку которого нужно выполнить, в указанной на рисунке последовательности.
3. С помощью кнопки С выполните настройку выбранного параметра. Удерживайте нажатой кнопку С для ускоренной настройки выбранного параметра.
  - Формат отображения времени (12/24-часовой) в режиме Будильника соответствует формату отображения времени, установленному в режиме Текущего времени.
  - При настройке времени звучания сигнала будильника в 12-часовом формате, обращайтесь внимание на время до и после полудня.
  - Если несколько минут не выполнять какие-либо операции, когда часы находятся в режиме настройки времени звучания сигнала будильника (мигают цифры выбранного параметра), они автоматически вернуться в режим Будильника.

- После настройки времени звучания сигнала будильника, сигнал будильника автоматически включается.

## Выключение звучащего сигнала будильника

Для выключения звучащего сигнала будильника нажмите любую кнопку.

## Включение и выключение сигнала будильника

Для включения или выключения сигнала будильника в режиме Будильника нажмите кнопку В.



## Проверка сигнала будильника


В режиме Будильника нажмите и удерживайте кнопку С, пока не начнет звучать сигнал.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В режиме Секундомера можно измерить прошедшее время. Время работы секундомера составляет 23 часа 59 минут 59 секунд. Единица измерения прошедшего времени в течение первого часа работы секундомера 1/100 секунды, далее – 1 секунда.

### Измерение прошедшего времени


1. В режиме Секундомера нажмите кнопку В для начала отсчета прошедшего времени.
  2. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы остановить отсчет прошедшего времени.
- П.п. 1 и 2 можно выполнять столько раз, сколько потребуется.

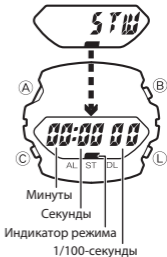

3. Нажмите и удерживайте кнопку В для сброса результата измерения.

## РЕЖИМ ВТОРОГО ВРЕМЕНИ

В режиме Второго времени отображается время другого часового пояса.

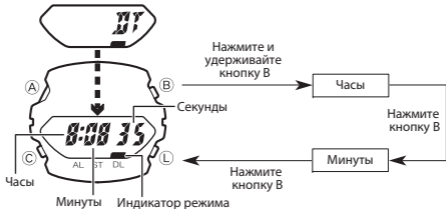



## **Настройка второго времени**

1. В режиме Второго времени нажмите и удерживайте кнопку В около 2 секунд, пока на цифровом экране не отобразится индикатор ADJ. Как только индикатор ADJ исчезнет, на цифровом экране начнут мигать цифры часов. После этого можно отпустить кнопку В.
2. С помощью кнопки В выберите параметр, настройку которого нужно выполнить, в указанной на рисунке последовательности.
3. С помощью кнопки С выполните настройку выбранного параметра. Удерживайте нажатой кнопку С для ускоренной настройки выбранного параметра.
  - Формат отображения времени (12/24-часовой) в режиме Второго времени соответствует формату отображения времени, установленному в режиме Текущего времени.
  - Секунды режима Второго времени синхронизированы с секундами режима Текущего времени.
  - Если несколько минут не выполнять какие-либо операции, когда часы находятся в режиме настройки времени звучания сигнала будильника (мигают цифры выбранного параметра), они автоматически вернуться в режим Будильника.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

**Точность отображения текущего времени при нормальной температуре:**  $\pm 15$  секунд  
в месяц

**Дата:** месяц, день, день недели

Система календаря: автоматический календарь, запрограммированный с 2000 до 2099 года

**Текущее время:** часы, минуты, секунды, время до и после полудня

Формат времени: 12/24-часовой

**Будильник:** ежедневный будильник

**Секундомер:**

Единица измерения: 1/100 секунды (первые 60 минут), 1 секунда (через 60 минут)

Пределы измерения: 23 часа 59 минут 59 секунд

Режимы измерения: прошедшее время

**Второе время:** часы, минуты, секунды, время до и после полудня

**Подсветка:** EL (электролюминесцентная)

**Питание:** одна литиевая батарейка (CR2016)

Приблизительный срок службы батарейки CR2016: около 3 лет при следующих условиях:  
подсветка около 2 сек в день  
20 секунд звучания сигнала будильника в день

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

---

<b>Наименование:</b>	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
<b>Торговая марка:</b>	CASIO
<b>Фирма изготовитель:</b>	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
<b>Адрес изготовителя:</b>	1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
<b>Импортер:</b>	ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год
<b>Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:</b>	указан в гарантийном талоне